




GUIDE D'INSTALLATION

(NOUS SAVONS QUE VOUS N'EN AVEZ PAS VRAIMENT BESOIN)

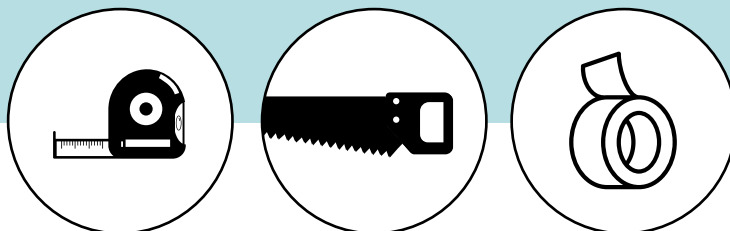

justwooddecor.com

Techniques d'installation du revêtement mural intérieur JustWood



PRÉCAUTIONS

Par souci de sécurité, porter des gants de travail et des lunettes de protection lors de la coupe du produit. Bien lire les instructions et les documents de garantie sur le produit avant de commencer à l'installer.

OUTILS NÉCESSAIRES


- Ruban à mesurer
- Scie ronde ou banc de scie
- Cordeau à tracer ou niveau laser

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à décorer devrait être propre et sèche. Les murs de gypse doivent avoir reçu une couche d'apprêt ou de peinture. Si le mur a été récemment peint, s'assurer qu'il est entièrement sec.

INSTALLATION HORIZONTALE

Toutes les mesures, les tests de motifs et les découpes doivent être faites avant de retirer le film protecteur sur la bande adhésive. Une fois le film retiré, éviter tout contact avec l'adhésif et protéger de la poussière.

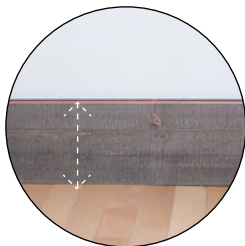

Étape 1

Mesurer une distance de **7^{1/16} pouces (17,94 cm)** à partir de la base du mur. Utiliser le cordeau à craie ou le niveau afin de tracer une ligne droite. Dans le cas où le plancher ne serait pas de niveau, relever quelque peu cette ligne de référence. Ce relèvement assurera une installation droite. Il est aussi possible de camoufler l'espace libre avec une plinthe.

Étape 2

Placer la planche sous la ligne. Après que son emplacement a été déterminé avec précision, retirer le film protecteur du ruban adhésif d'un coin de la planche et aligner la surface apparente de la planche avec la ligne de référence. Mettre la planche en position, retirer complètement le film protecteur et appuyer fermement sur la planche. Il est important d'appliquer une pression adéquate et uniforme afin d'obtenir une adhésion optimale. Si le mur est inégal, il sera peut-être nécessaire de clouer la base de la planche. Dans ce cas-ci, deux clous à chaque extrémité de la planche seront suffisants.

ATTENTION : Ne jamais clouer dans l'embouvetage

Étape 3

Toujours en suivant la ligne de référence, répéter l'opération pour compléter la première rangée. Il faudra probablement couper la dernière planche de chaque rangée. Il est très important de commencer la rangée suivante avec la planche découpée pour faire varier les joints.

Le produit est conçu pour une utilisation sur les surfaces planes. Sur les surfaces extrêmement irrégulières, l'utilisation de clous pourrait être nécessaire. Dans les endroits très humides, le bois doit être traité avec un scellant de surface.

Le produit n'est pas conçu pour camoufler les imperfections majeures du mur.



Étape 4

Continuer la pose des planches de la même façon, rangée par rangée, en se guidant avec la rangée du dessous. S'assurer d'embouvetter les planches correctement.

Étape 5

Pour la dernière rangée, mesurer l'espace restant. À l'aide d'une scie ronde ou d'un banc de scie, couper les planches sur la longueur afin de compléter le mur. Sécuriser la planche avec deux clous de finition à chaque extrémité, si nécessaire.

PEINTURE, TEINTURE ET VERNIS

Bien que le produit soit entièrement préfini, il est possible de varier les teintes grâce à une variété de finis. Le produit peut être peint, teint ou verni pour accentuer ses textures ou personnaliser le décor de la pièce.

Idées d'applications :

- Plafond
- Tête de lit
- Îlot et armoires
- Dossieret
- Artisanat, tableau décoratif ou autre création.



VISIONNEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION
AU JUSTWOODDECOR.COM